

AIBOX CarPlay 干渉問題ガイド

動画再生中に CarPlay へ切り替わる
仕様の理解と回避方法

Key Points

- 問題：動画視聴中に突然 CarPlay 画面に切り替わる現象
- 原因：CarPlay 接続が優先されるデバイス仕様



このガイドで扱うこと／扱わないこと

☑ このガイドで解決できること


- CarPlay 接続中に HDMI 出力ができない仕様の理解
- 動画再生中に CarPlay 画面に切り替わる現象
- Bluetooth 接続による電話機能の代替方法



→ 専用ガイドをご覧ください

- そもそも HDMI が認識しない・画面が真っ暗
→ 別冊③へ
- 後席モニターで再生時だけ消える
→ 別冊④へ
- Wi-Fi が繋がらない・テザリング問題
→ 別冊⑦へ
- 電源が落ちる・再起動 → 別冊②へ

CarPlay と HDMI 出力の排他仕様

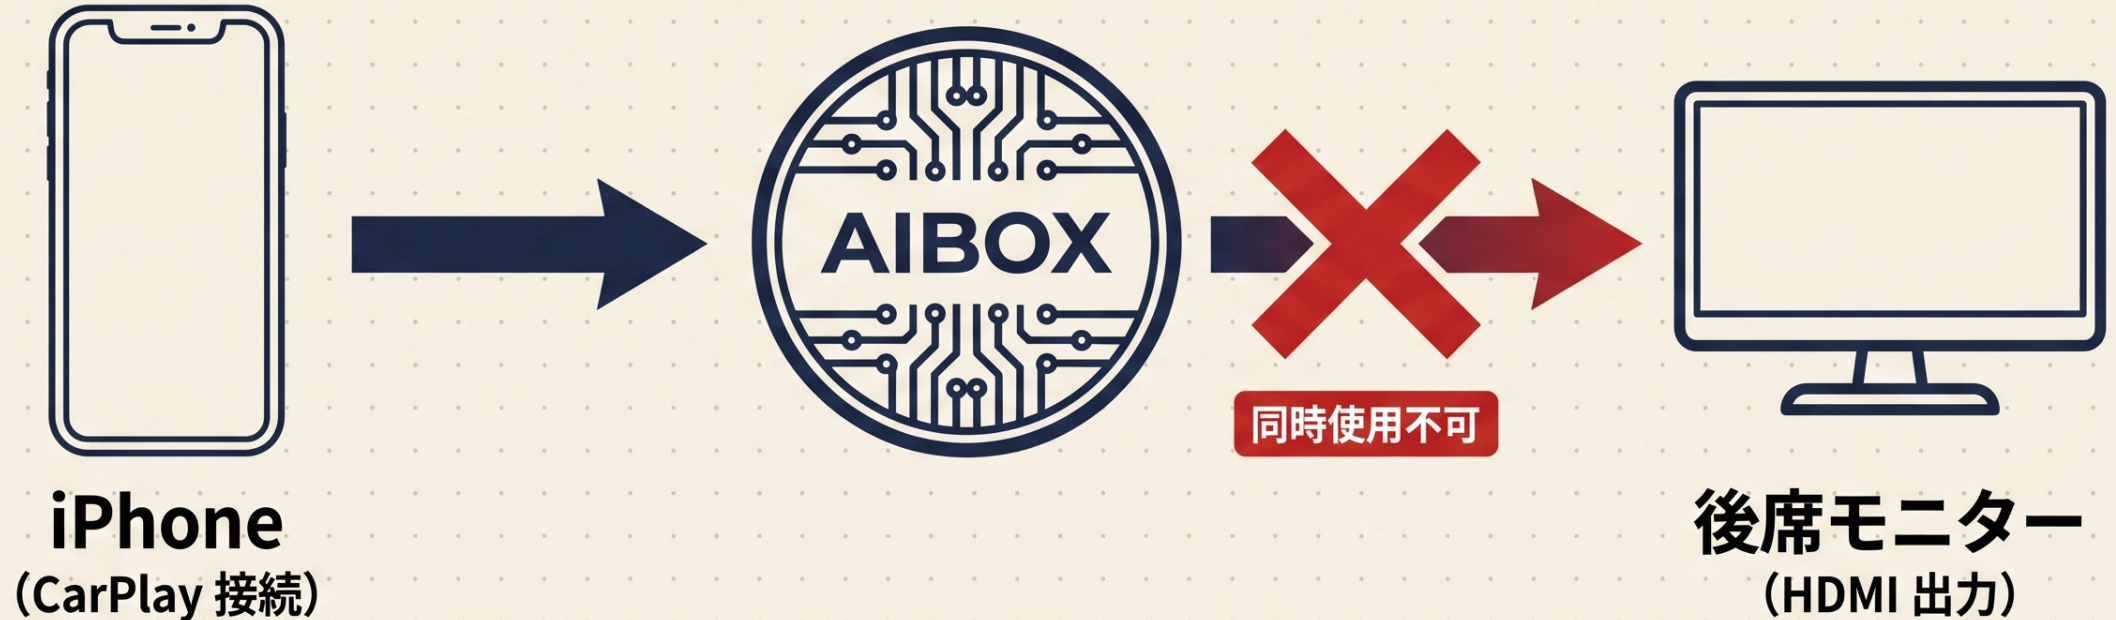

- AIBOX 経由で動画を再生する際、iPhone の CarPlay 接続と HDMI 動画出力を同時に行うことはできません。これは AIBOX または iPhone の仕様による制限となります。
- 動画再生中に CarPlay 画面に切り替わってしまう現象は、AIBOX の故障ではなく、接続方式の干渉が原因です。



Bluetooth 接続による解決方法



Key Points

- 電話などのスマホ機能（着信、通話、Siri等）を使用したい場合、CarPlayを切断し、標準のBluetooth接続を行ってください。
- Bluetooth接続であれば、AIBOXによる動画出力とiPhoneの電話機能を併用できます。

Bluetooth ペアリングの手順



- ① iPhoneの「設定」→「Bluetooth」を開きます。
- ② AIBOXまたは車両ナビのデバイス名を選択し、ペアリングを実行します。
- ③ ペアリング完了後、CarPlay接続が有効になっている場合はCarPlay側を切断してください。
- ④ 着信・通話などの音声はBluetooth経由で車両スピーカーから出力されます。



⚠ 注意: 車種・ナビメーカーによりBluetoothペアリングの手順が異なります。お車の取扱説明書も併せてご確認ください。

運用パターンの選択

用途に応じて以下の2つのパターンから選択してください。

CarPlay 接続 (HDMI 出力なし)	Bluetooth 接続 (HDMI 出力可)
<ul style="list-style-type: none">● CarPlay の全機能 (マップ等) が利用可能です。	<ul style="list-style-type: none">● 電話・音楽機能は使用可能です。
<ul style="list-style-type: none">● 動画は AIBOX 内蔵アプリでのみ再生可能です。	<ul style="list-style-type: none">● CarPlay マップ等の機能は使用できません。
<ul style="list-style-type: none">● HDMI 出力モニターには映像は映りません。	<ul style="list-style-type: none">● HDMI 出力モニターに動画を表示可能です。



CarPlay モード



Bluetooth モード

それでも改善しない場合は（症状別ガイド一覧）

症状	参照ガイド
HDMI が認識しない・画面が真っ暗	別冊③
後席モニターで再生時だけ消える	別冊④
Wi-Fi が繋がらない／互換性を優先 ON	別冊⑦
SIM カードで運用したい	別冊⑦
電源が落ちる・再起動	別冊②

— AIBOX FAQ ガイドシリーズ ⑤ 完